

Szafy typu Locker opis techniczny



.mdd

.mdd od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. .mdd z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stałe inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych.

.mdd posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



Informacje ogólne:

Gwarancja:

Produkty .mdd - **2 lata**
(meble montowane przez .mdd
- **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz
tkaniny - **2 lata**.

Certyfikat - płyta melaminowana:



Montaż:

Produkt dostarczany w całości

Pakowanie:

karton

Zgodność z normami:


PN-EN 14073-2:2006

Gęstości płyt:

12 mm - 690 - 750 kg/m³
18 mm - 650 - 690 kg/m³
28 mm - 610 - 630 kg/m³
36 mm - 610 - 630 kg/m³




Szafy typu Locker

1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
2. **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Front** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL
4. **Wymiary wewnętrzne segmentu** - 364x388x373 mm
5. **Przegroda pozioma** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
6. **Wrzutka na papier** - szczelina 17 mm
7. **Zamek patentowy** - OPCJA Z DOPŁATĄ - zamek szyfrowy, zamek elektroniczny lub zamek na kartę
8. **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
9. **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
10. **Oznaczenia** - istotne przy wyborze koloru, możliwość wyboru frontu w różnych kolorach

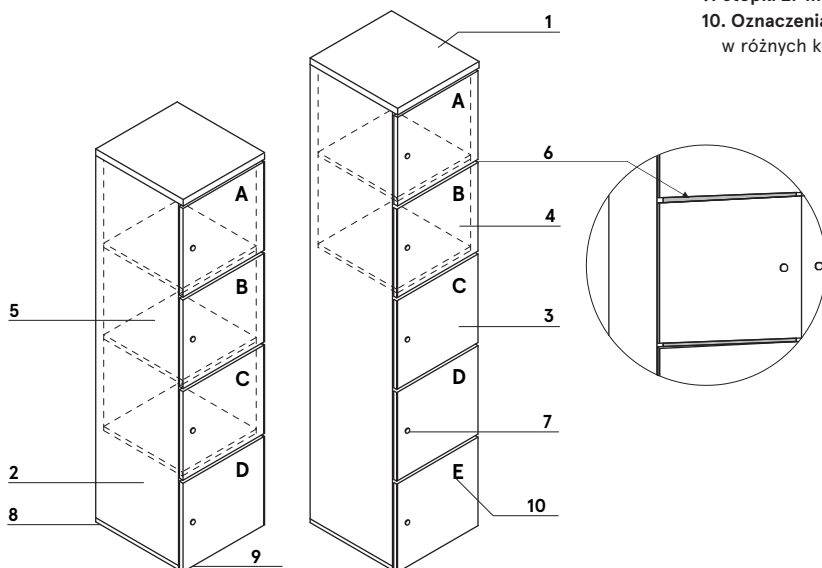

Locker	Data sporządzenia 05.08.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 3/6
			opis techniczny

Zamki do Lockerów (mm)

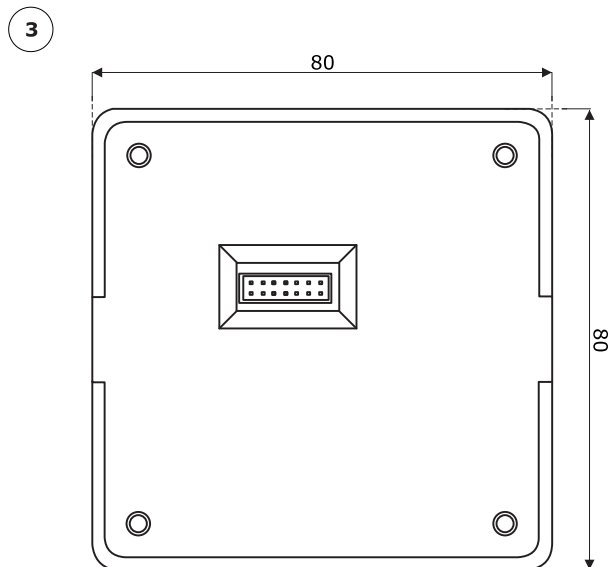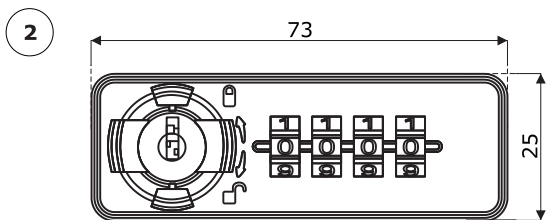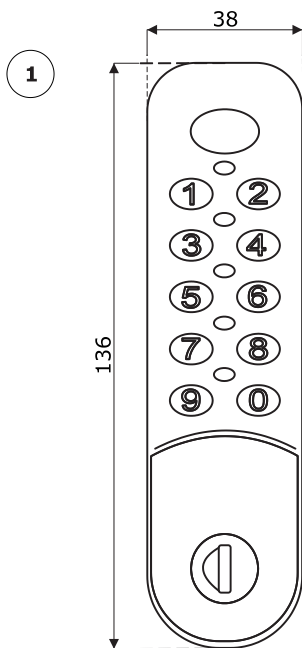

1. Zamek elektroniczny:

- zamek posiada wysoki stopień bezpieczeństwa:
 - czterocyfrowy kod użytkownika
 - sześciocyfrowy kod techniczny służący do otwarcia szafki bez zmiany kodu
 - sześciocyfrowy kod Sub-Master służący do otwierania i kasowania kodu użytkownika
 - ośmiocyfrowy kod Master służący do ustawienia trybu pracy zamka, kasowania kodu użytkownika, ustawienia kodu Sub-Master
- zamek pracuje w dwóch trybach (możliwość zamówienia zamka w wybranym trybie pracy):
 - stałego użytkownika (biuro, szkoła);
 - zmiennego użytkownika (depozyt, basen, kluby fitness);
- możliwość ustawienia alarmu otwarcia drzwi oraz automatycznego otwarcia zamka po upływie określonego czasu (wyłącznie w trybie zmiennego użytkownika);
- dostępne wersje przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych (wyposażone w dodatkowe uszczelki); oraz wersja dla osób niepełnosprawnych (dostosowany uchwyt);
- zamek dostarczany z kompletem baterii oraz instrukcją


2. Zamek szyfrowy:

- funkcja odszukania kodu
- prosty rygiel 32 mm

3. Zamek na kartę:

- dostarczany w komplecie z dwiema kartami oraz instrukcją
- warunki pracy: temperatura od - 15°C do +65°C; wilgotność od 10% do 90%
- zamknięcie/ otwarcie szafki wymaga przyłożenia karty
- wysoki stopień bezpieczeństwa - pięciokrotne przeciągnięcie niewłaściwej karty powoduje zablokowanie zamka na czas 5 minut
- zamek pracuje w trybie zmiennego użytkownika (depozyt, basen, kluby fitness)
- dodatkowe ustawienia:
 - alarm otwarcia drzwi oraz automatycznego otwarcia zamka po upływie określonego czasu
 - blokada możliwości otwarcia dwóch zamków jedną kartą
 - ustawienie okresu ważności karty
 - po określonym terminie karta ulega automatycznej dezaktywacji

Szafy typu Locker *



LOK03
402 / 432 / 1228
25 kg



LOK04
400 / 432 / 1610
44.1 kg



LOK05
400 / 432 / 2010
49.5 kg



MSR1
100 / 100 / 20
0.3 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Locker	Data sporządzenia 05.08.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 5/6
			produkty


Wieniec górny i dolny



08 Czarny

26 Aluminium
satinato

31 Dąb kanadyjski

39 Brzoza
polarna

64 Kakao



67 Biały pastel

106 Orzech
nizinny


154 Antracyt




167 Dąb szary



168 Dąb naturalny



169 Dąb miodowy



170 Akacja



171 Orzech ciemny

Korpus

26 Aluminium
satinato

67 Biały pastel



154 Antracyt



08 Czarny

Front



08 Czarny

26 Aluminium
satinato

31 Dąb kanadyjski

39 Brzoza
polarna

64 Kakao



67 Biały pastel

106 Orzech
nizinny

154 Antracyt




167 Dąb szary



168 Dąb naturalny



169 Dąb miodowy



170 Akacja



171 Orzech ciemny



148 Szary połysk



101 Czarny połysk

155 Antracyt
połysk

73 Biały połysk



174 Beżowy mat



175 Truflowy mat



176 Czerwony mat

177 Szary mat
RAL7042

178 Avocado mat

179 Zielony
butelkowy mat180 Błękitny pruski
mat

184 Błękitny mat