


stolik kawowy

Hey

Kod produktu: STK-1711

Dostępne rozmiary blatu: 600×600, Ø600, 700×700, Ø700

Projekt: Pawlak & Stawarski

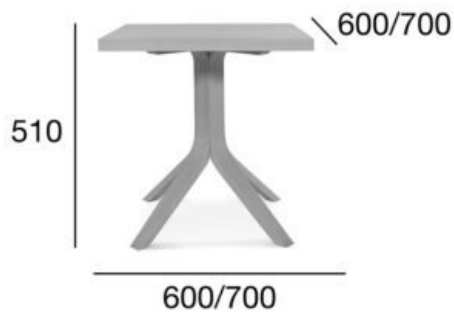

Kolekcja Hey to alternatywa dla stołów z metalową podstawą. Kolekcja wykonana jest w całości z drewna naturalnego. Wszystkie wersje stołów z kolekcji Hey powstają z jednej wypraski. Szeroka sklejka cięta jest na trzy lub cztery elementy składowe nogi, tworząc odpowiednio podstawę trójnożną do stołów z okrągłym blatem oraz czteroноżną do stołów z kwadratowym blatem. Baza stołu stanowi elegancką formę, a miejsce łączenia się nóg w kolumnę jest charakterystycznym detalem tego mebla.

Stoły można wybarwiać w całości w jednym kolorze lub oddzielnie bazę i blat – uzyskując zróżnicowany charakter mebla.

Idea rodziny stołów Hey bazuje na mądrym, zrównoważonym wykorzystaniu walorów technologii gięcia sklejki. Przy produkcji nogi z jednej formy, otrzymujemy cztery wersje stołów.

Kolekcja stołów Hey, zaprojektowana z myślą o współczesnych restauracjach i food courtach, wpasuje się również w każde współczesne domowe wnętrze.

#sklejka #dizajn

Dostępne rozmiary blatu: 600x600, Ø600, 700x700, Ø700
Grubość blatu 40 mm



Opcja A:

stolik kawowy 600x600,
Ø600



Opcja B:

stolik kawowy 700x700,
Ø700

POZYCJA

WARTOŚĆ
OPCJA A

WARTOŚĆ
OPCJA B

	WARTOŚĆ OPCJA A	WARTOŚĆ OPCJA B
Drewno (typ)	buk/dąb	buk/dąb
Wysokość całkowita (mm)	510	510
Głębokość całkowita (mm)	600	700
Szerokość całkowita (mm)	600	700

Waga netto (kg)	9,9-11,9	11,9-14,8
Wymiary kartonu	620x620x550	720x720x550
Objętość kartonu (m³)	0,210	0,285

FAMEG

Fameg Sp. z o. o. ul. 11 Listopada 2 97-500 Radomsko
tel.: **+48 44 682 11 10**, e-mail: sekretariat@fameg.pl
<http://www.fameg.pl/>

data wersji: **2022-05-23**